

# NOTE D'APPLICATION


## PROCÉDURE DE MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL DU MAESTRO



CONSERVEZ TOUJOURS VOTRE MAESTRO À JOUR AFIN DE TIRER AVANTAGE DE TOUTES LES NOUVELLES FONCTIONNALITÉS


### SUIVEZ CETTE PROCÉDURE SIMPLE ÉTAPE-PAR-ÉTAPE

1. Téléchargez le fichier de mise à jour sur le site web à :  
<http://gentec-eo.fr/telechargements> dans l'onglet **Micrologiciels**
2. Sauvegardez-le dans un espace connu de votre PC (tel que votre bureau)
3. Décompressez le fichier ZIP :
  - 3.1 Localisez le fichier ZIP sur votre PC
  - 3.2 Faites un clic-droit sur le fichier et choisissez « Extraire tout... »
  - 3.3 Suivez les instructions à l'écran
  - 3.4 Localisez le répertoire décompressé et ouvrez-le
  - 3.5 Vous devriez maintenant voir le fichier BIN

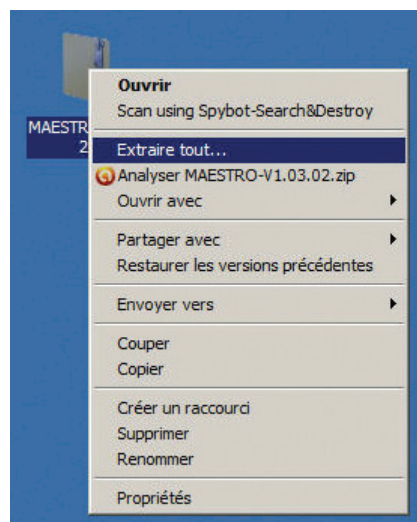

# NOTE D'APPLICATION

- Copiez le fichier BIN sur une clé USB, directement dans le répertoire principal (et non dans un sous-répertoire)

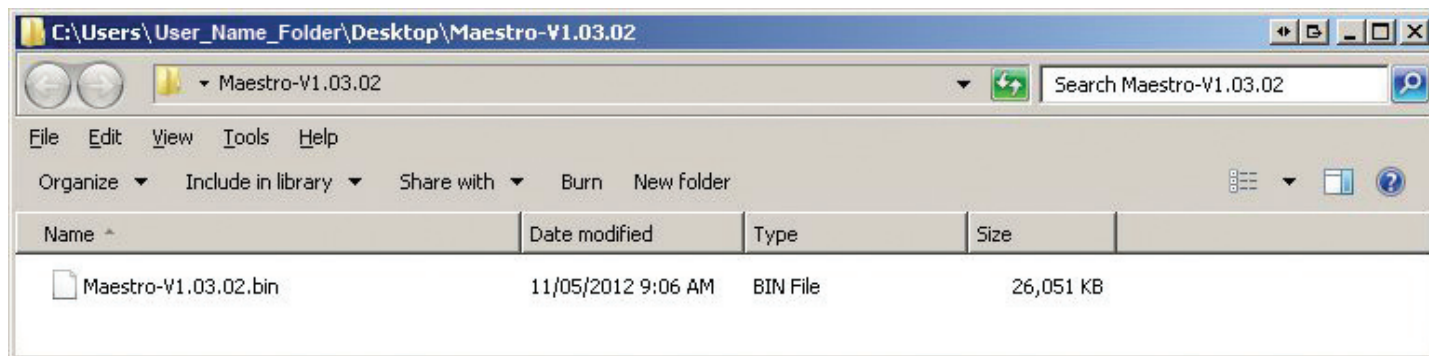

- Branchez la clé USB dans le MAESTRO

- Allez dans le menu **ACCUEIL** 

- À propos** 

- Appuyez sur le bouton **Mettre à jour** 

- Attendez que le MAESTRO ait terminé la séquence de mise à jour

- Lorsque le message de redémarrage apparaît, éteignez le MAESTRO

- Attendez quelques secondes

- Redémarrez le MAESTRO et la mise à jour sera terminée

- Si vous désirez vérifier la mise à jour, retournez dans le menu **ACCUEIL – À propos** et assurez-vous que la version corresponde au fichier d'origine